


**BUCK Perkussionshammer (AC-038-18)**

1. Die Nadel aus dem Kopf des Hammers drehen.
2. Den Pinsel aus dem Griff des Hammers drehen.
3. Die Kunststoffbacken entfernen.

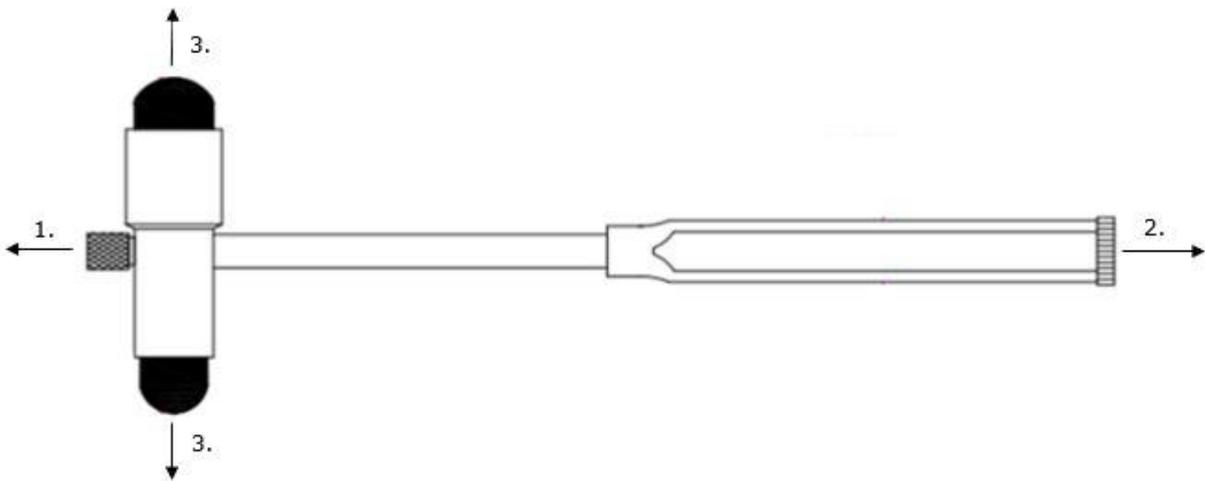

4. Das Instrument ist demontiert.

