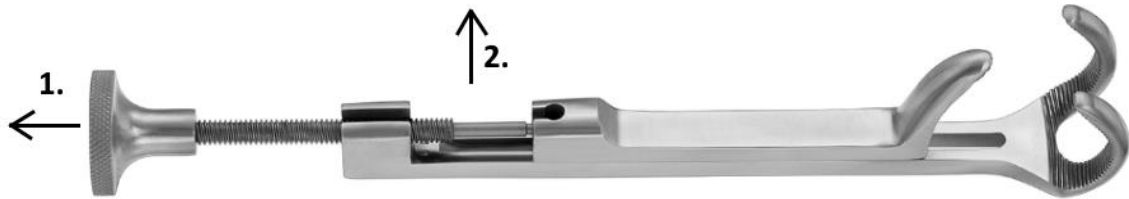


LOWMAN Knochenhalteklammer (DC-441-18/-20)

1. Die Feststellschraube entgegengesetzt ihrer Feststellrichtung bis zum Anschlag schrauben.
2. Die Schraube aus der Halterung nehmen.
3. Das Instrument ist demontiert.