


MEAD Hammer mit austauschbaren Kunstbacken (DC-966-32)

1. Die Feststellringe gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Backen zu lockern.
2. Die Kunststoffbacken aus dem Hammerkopf herausnehmen.

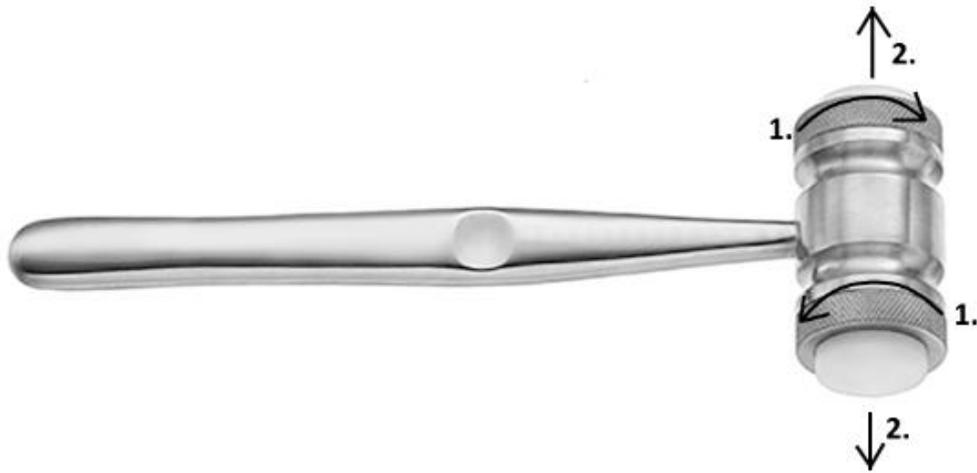

3. Das Instrument ist demontiert.

