


EVES Tonsillen Schnürer (FA-520-28)

1. Die Führung nach außen ziehen.

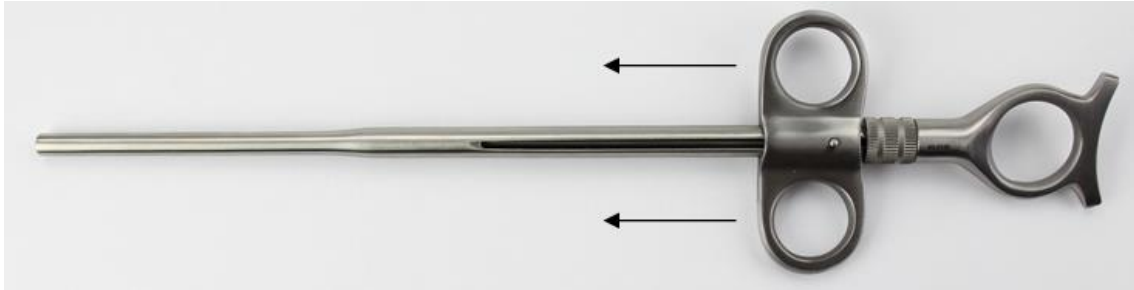

2. Die Schlinge nach der vollständigen Öffnung der Führung entfernen.



3. Das Instrument ist demontiert.