


**Skalpellschalenhalter (AG-013-XX/AG-014-XX/AG-015-XX/AG-016-XX/AG-017-XX/
AG-018-XX/AG-019-XX)**

1. Die hintere Seite der Klinge nach oben drücken.
2. Die Klinge löst sich aus der Führung.
3. Dann vorsichtig nach außen schieben.

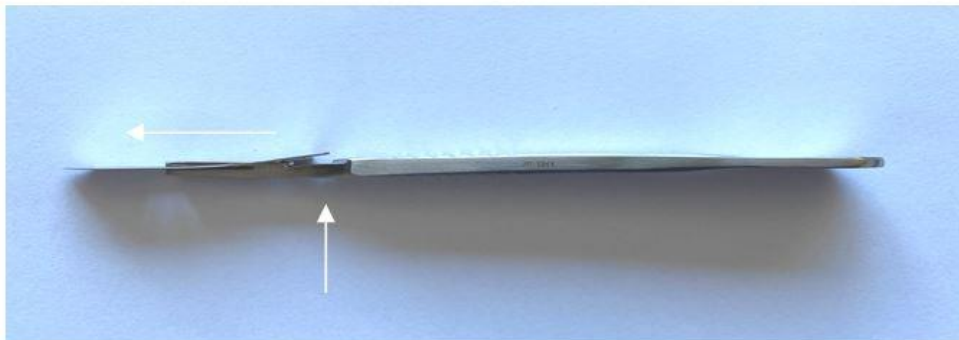

4. Die Klinge ist demontiert.

