


O´SULLIVAN O´CONNOR Bauchdeckenhalter (BI-574-00/-01/-02/-03)

1. Die Schmetterlingsmuttern lösen.
2. Die Valven separat zur Mitte des Instruments schieben und aus der Halterung nehmen.

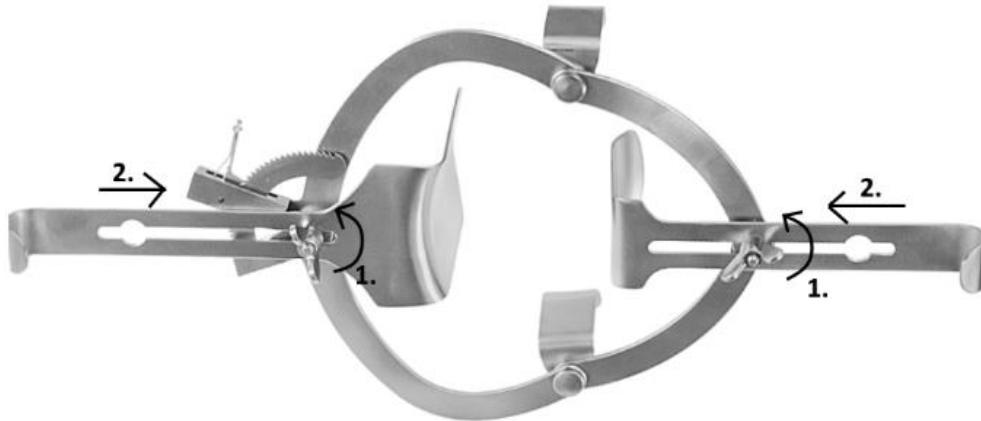

3. Das Instrument ist demontiert.

